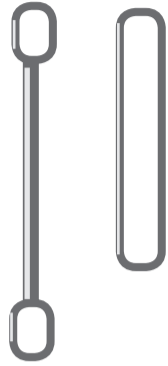


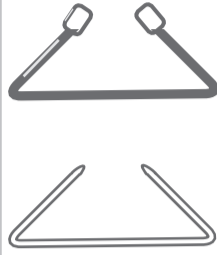
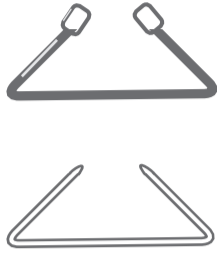




NOSTOVÖIDEN KUORMITUSTAUDUKKO

Nostotapa							
	Haarakulma			alle 45°	45°-60°	alle 45°	45°-60°
	Kerroin	1	0,8	2	1,4	1	0,7
Nimelliskuorma SSK	Kapaciteetti kg						
1 000	1 000	800	2 000	1 400	1 000	700	500
2 000	2 000	1 600	4 000	2 800	2 000	1 400	1 000
3 000	3 000	2 400	6 000	4 200	3 000	2 100	1 500
4 000	4 000	3 200	8 000	5 600	4 000	2 800	2 000
5 000	5 000	4 000	10 000	7 000	5 000	3 500	2 500
6 000	6 000	4 800	12 000	8 400	6 000	4 200	3 000
8 000	8 000	6 400	16 000	11 200	8 000	5 600	4 000
10 000 yli 10 000	10 000	8 000	20 000	14 000	10 000	7 000	5 000

! Selvitä taakan paino. !

! Käytä kulmasuojaa terävissä reunoissa. !

! Käytä alle 100° C. !

! Huomioi nostokulma. !

! Säilytä nostovyöt oikein. !

! Älä käytä rikkoontuneita vöitä. !

! Tarkasta nostoapuvälineet säännöllisesti. !

MACHINETOOL

09 351 951 | Teerikukonkuja 4, 00700 Helsinki | www.machinetooll.fi